

# PROMOZIONI PRIMO SEMESTRE 2025



## IDEA PRO A1076

### CENTRO SABBIAIATURA COMPLETO

Innovativo e dal design accattivante, è composto da: una camera di lavoro adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento; due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsfere lucidanti; una vaschetta rimovibile per la veloce sostituzione dell'abrasivo esausto. Possibilità di installare altri due moduli.

LISTINO 2747,50 €

**OFFERTA 1998 €**

**+322€** per ogni modulo  
EASY A1076S aggiuntivo

**+380€** per ogni modulo  
D.O.S. A1076SD aggiuntivo



## VERSIONI "UPGRADED" DISPONIBILI:

I modelli IDEA PRO sono disponibili in configurazione speciale, integrate con i brevetti Dentalfarm :

**W.A.F.I.S.** (Water Air Filtering System) e **D.O.S.** (Dry Oxide System).

### • IDEA PRO + W.A.F.I.S. A1076W

LISTINO 3343,75 €

**OFFERTA 2434 €**

### • IDEA PRO D.O.S. A1076D

LISTINO 2857,14 €

**OFFERTA 2080 €**

### • IDEA PRO D.O.S. + W.A.F.I.S. A1076DW

LISTINO 3453,30 €

**OFFERTA 2514 €**

## IDEA A1077

### MICROSABBIAITRICE DI FINITURA

Microsabbatrice modulare di ultima generazione, dal design accattivante, proposta in configurazione standard con due contenitori di polveri monouso (ossido di alluminio o microsfere di cristallo) e predisposta per accoglierne altri due.

LISTINO 2500 €

**OFFERTA 1820 €**

**+322€** per ogni modulo  
EASY A1076S aggiuntivo

**+380€** per ogni modulo  
D.O.S. A1076SD aggiuntivo



## VERSIONI "UPGRADED" DISPONIBILI:

I modelli IDEA PRO sono disponibili in configurazione speciale, integrate con i brevetti Dentalfarm :

**W.A.F.I.S.** (Water Air Filtering System) e **D.O.S.** (Dry Oxide System).

### • IDEA +W.A.F.I.S. A1077W

LISTINO 3096,25 €

**OFFERTA 2254 €**

### • IDEA D.O.S. A1077D

LISTINO 2606,25 €

**OFFERTA 1898 €**

### • IDEA D.O.S. + W.A.F.I.S. A1077DW

LISTINO 3203,75 €

**OFFERTA 2332 €**

## HYDROVAP MANUAL A2103M

VAPORIERA A CARICA MANUALE

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. Il caricamento dell'acqua è manuale. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. Pressione di utilizzo: 6 BAR. Temperatura dell'acqua: 155°C.

LISTINO  
1532,50 €  
**OFFERTA**  
1165 €



## HYDROVAP SEMI-AUTOMATIC A2103P

VAPORIERA A CARICA SEMI-AUTOMATICA

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox. In aggiunta alle caratteristiche del modello manuale, con questa versione il caricamento può avvenire (tramite l'apposito pulsante bianco) da una tanica esterna oppure, in alternativa, anche direttamente dalla rete idrica.

LISTINO  
1828,75 €  
**OFFERTA**  
1360 €



## MINIEXPORT A0125

VIBRATORE PER GESSI E RIVESTIMENTI

La vibrazione è perfettamente verticale, senza dispersioni, grazie anche all'impiego di 4 ammortizzatori e speciali piedini a ventosa che assicurano la perfetta stabilità in posizione. L'intensità e l'ampiezza del movimento del piatto sono regolate da un circuito elettronico comandato da un potenziometro. Il circuito di controllo è impregnato nella resina per garantirne l'integrità.

LISTINO  
532,50 €  
**OFFERTA**  
415 €



## HYDROVAP PRO A2104P

VAPORIERA "DRY&WET" CON COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

Vaporiera con caldaia in acciaio inox, perfettamente coibentata, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. Il caricamento dell'acqua avviene automaticamente quando il livello si abbassa, si hanno così frequenti ma brevi immissioni di acqua fredda e la temperatura interna non diminuisce molto. Il manipolo dispone di due interruttori, quello grigio permette di erogare il vapore "sovralimentato" con acqua. La pressione di utilizzo è di 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155 °C.

LISTINO 2948,75 €  
**OFFERTA 2120 €**

## H8 A2201

ADDOLCITORE ACQUA

Il dispositivo è fortemente consigliato per tutti i modelli di generatori di vapore con carico diretto dalla rete idrica.

LISTINO 218,75 €  
**OFFERTA 155 €**



## PHOTOPOL PRO A5407

FOTOPOLIMERIZZATORE UV PER COMPOSITI

Fotopolimerizzatore a luce LED per compositi dotato di 3 circuiti da 8 LED (Hi-Power SMD), per un totale di 24 LED.

LISTINO 2335 €  
**OFFERTA**  
1699 €

## PHOTOPOL PRO VACUUM A5407V

LISTINO 3000 €

**OFFERTA**  
2280 €



## BASE 3 A10723

### CENTRO DI SABBIAIATURA COMPLETO

Composto da una camera adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza; due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferi lucidanti.

LISTINO  
2000 €  
**OFFERTA  
1499 €**



## MICRA 2 A10732

### MICROSABBIATRICE DI FINITURA

Proposta in configurazione standard con due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferi lucidanti. Non possono essere installati altri contenitori supplementari, quindi il numero massimo di funzioni disponibili è due.

LISTINO  
1875 €  
**OFFERTA  
1349 €**



## W.A.F.I.S. TOP LEFT A1201S

### ABBATTITORE PER VIA UMIDA DI POLVERI

Brevetto esclusivo Dentalfarm che elimina per via umida sino al 99,8% la polverosità generata dall'attività di sabbatura. Versione di ingombro molto limitato da applicare sul lato sinistro degli apparecchi Dentalfarm.

LISTINO 602,50 €  
**OFFERTA 434 €**

Disponibile anche la versione da installare a terra:

**WAFIS.INOX  
A1201E**  
LISTINO 656,25 €  
**OFFERTA  
499 €**




## MT WET AL A5103S **NEW**

### SQUADRAMODELLI AD ACQUA

Nuovo modello di squadramodelli ad acqua specificatamente aggiornato per lavorazioni intensive. La versione "ALUMINIUM" è dotata di un platorello in alluminio che fornisce una migliore protezione al motore e consente di sostenere maggiori pressioni sul disco, rispetto alle versioni precedenti. Anche il motore è stato potenziato e portato a 1.1kW con una velocità di 2800 RPM.

LISTINO  
1250 €  
**OFFERTA  
890 €**

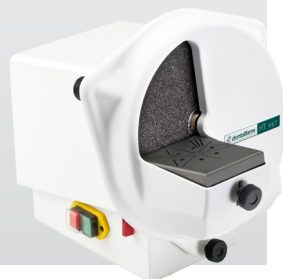

## MT WET A5103

### SQUADRAMODELLI AD ACQUA

MT-Wet è realizzata per garantire ottime prestazioni ad un prezzo contenuto. Il disco è in carborundum rinforzato con due tele ed impasto bachelitico secondo le norme FEPA. E' dotata di interruttore elettromagnetico per evitare partenze accidentali ed è inclinata di 10° per una migliore operatività. E' anche disponibile la versione con disco diamantato (codice A5103D) che ha potenza di taglio ed autonomia maggiore.

LISTINO  
1012,50 €  
**OFFERTA  
770 €**



## CF2 SMALL A4014

### FORNO PER CILINDRI

Forno con elettronica semplificata. Due cicli di lavoro distinti. Un programma è specifico per i rivestimenti rapidi, con veloce salita in temperatura, controllo del tempo di stabilizzazione ed avvisatore acustico di fine ciclo. Il secondo è per rivestimenti tradizionali e può avere fino a tre soglie di temperatura.

LISTINO 2562,50 €  
**OFFERTA 1898 €**

**PIATTO  
RACCOLTA  
CERA  
A4014S005**  
LISTINO 77,50 €  
**OFFERTA  
53 €**



## SOLAR PROFESSIONAL A7501

LAMPADA DA BANCO

Lampada professionale per una corretta illuminazione del posto di lavoro. La plafoniera è composta da due barre di 42 LED SMD (84 LED in totale) di grande potenza che erogano una luce bianchissima a 6.400° Kelvin.



LISTINO 20875 €  
**OFFERTA 155 €**

## SOLAR 3X SQUARE A7001

LAMPADA DA BANCO

Lampada per postazione di lavoro con lente di ingrandimento rettangolare di grande dimensione da 3 diottrie. La luce emessa dai 56 LED SMD è a 6.400° Kelvin - luce bianca simile a quella naturale. La lente molto ampia con ingrandimento 3x offre ottima operatività alla distanza di 200mm.



LISTINO 217,75 €  
**OFFERTA 157 €**

## PHOTO-FLASK

MUFFOLA  
PER TRATTAMENTI UV

Completamente scomponibile, consente di lavorare in modo più veloce, economico e senza modificare in alcun modo i propri protocolli operativi. È composta da elementi trasparenti per ottimizzare l'esposizione ai raggi ultravioletti. Queste caratteristiche ne fanno un prodotto perfetto in abbinamento alla nostra gamma di forni per compositi Photopol Pro.



LISTINO  
266,25 €  
**OFFERTA  
205 €**

## LC-TRAY PRO A5413

FOTOPOLIMERIZZATORE  
A LUCE LED PER PLACCHE

Fornetto per il trattamento delle placche in resina fotosensibile. 36 LED High-Power UV e un'ampia base interna e riflettente. Cassetto estraibile, display LCD e timer elettronico. Dotato di 4 pulsanti che permettono la selezione di cicli da 3, 4, 5 e 6 minuti.

LISTINO 350 €  
**OFFERTA 255 €**



## MIX A5504

MISCELATORE  
SOTTOVUOTO MANUALE

Compatto, potente ed affidabile. Adatto a mescolare gessi, rivestimenti, alginati e siliconi. È controllato da un circuito elettronico con avvisatore acustico di fine ciclo. La pompa per il vuoto è a pistone a secco.



LISTINO  
148750 €  
**OFFERTA  
1159 €**

## IDEASTUDIO A1067+A1066

CENTRO DI FINITURA  
PER STUDIO DENTISTICO

BOX in metacrilato trasparente con aperture laterali, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile + Modulo microsabbiatrice per erogare ossido di alluminio, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manipo ergonómico con ugello da Ø 0,8mm per abrasivo da 75-95my + sistema di aspirazione.



LISTINO  
1018,75 €  
**OFFERTA  
769 €**

## VACUUM+GAS A5408V

### FORNO PER RESINE 3D BIOCOMPATIBILI

Forno di fotopolimerizzazione dotato di 6 circuiti da 8 LED Hi-Power SMD (48 LED in totale), spettro operativo 365-430nm. I cicli di lavoro possono essere eseguiti sottovuoto ed è possibile il collegamento ad un impianto esterno di gas inerte (Azoto N<sub>2</sub>), da utilizzare per il post-curing delle resine biocompatibili (Classe 2a). Il display full-color touch-screen permette la selezione dei parametri e di salvare i programmi impostati.




LISTINO 4200 €  
**OFFERTA**  
**3100 €**

## SMART A5408S

### FORNO PER RESINE STAMPA 3D

Modello con pannello a due digit per impostazione tempo di ciclo (fino a 99 minuti) e potenza (da P1 a P9). Versione dotata di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD (96 LED in totale), ampio spettro operativo 350-550nm. Dispone di un'ampia area di fotopolimerizzazione (250x250mm x h100mm).

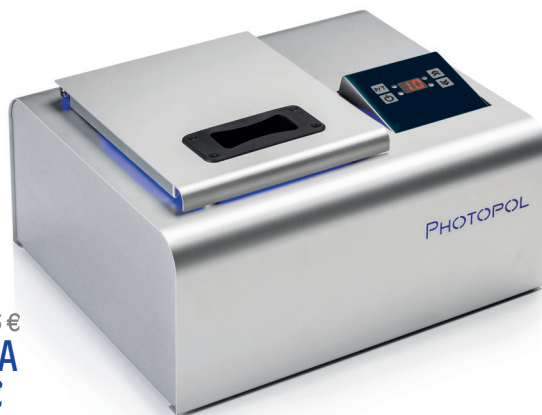

LISTINO 2125 €  
**OFFERTA**  
**1600 €**

## DIGITAL A5408D

### FORNO PER RESINE STAMPA 3D DIGITAL

Questa versione è dotata di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD (96 LED in totale), ampio spettro operativo 350-550nm. Dispone di un'ampia area di fotopolimerizzazione (250x250mm x h100mm). Il display touch-screen full-color permette la selezione dei parametri grazie ad icone intuitive e di salvare i programmi impostati.

LISTINO 2818,75 €  
**OFFERTA**  
**2000 €**

